


QRAE II 用 AutoRAE Lite クイックリファレンス

校正


- 校正ガスシリンダーが取り付けられており、圧力ゲージが ≥ 50 psi を示していることを確認します。
- Power LED が点灯していることを確認します。
- フィルターが QRAE II および AutoRAE Lite に取り付けられており、空気吸入口が遮断されていないことを確認します。

1. QRAE II をオンにする: MODE (①) ボタンを押したままにします。
2. QRAE II が起動し、測定値が表示されたら、AutoRAE Lite ドックに配置します。


重要! QRAE II がディフュージョンモデルの場合は、必ず校正アダプターを取り付けてください。

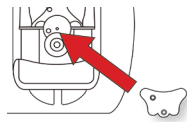

3. ロック機構を押して、QRAE II をドックにロックします。

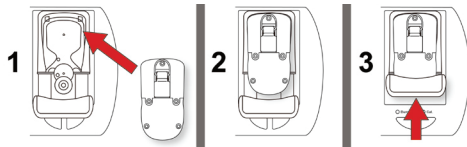

4. Bump および Cal. LED の両方が緑色で点灯している時に、「Bump (バンプ)」を押してバンプテストを実施するか、「Cal. (校正)」を押して校正を実施します。



バンプテストや校正時に、ステータスLED がオレンジ色で点滅します。

合格: 緑色の LED は合格を示します。
不合格: 赤色の LED は不合格を示します。

QRAE II を取り外した後、いずれかのキーを押して通信モードを終了し、モニターを開始します。

SIDE A

QRAE II 用 AutoRAE Lite クイックリファレンス

LED リファレンス

ステータス LED の説明

LED	赤	緑	オレンジ色	オレンジ点滅
Power	電池低下、外部電源なし	外部電源または電池OK	---	---
Bump	不合格	合格	---	処理中
Cal	不合格	合格	---	処理中
Service Request	SD カードがない、通信エラー、または SD カードの容量が非常に低い	---	---	SD カードがロックされている、フォーマットが必要、または SD カードの容量が非常に低い

時間の設定

AutoRAE Lite を初めて使用する場合、または10日間以上使用していない場合には、AutoRAE Lite を使用する前に時間を設定します。手順については、QRAE II 用 AutoRAE Lite ユーザーガイドを参照してください。

警告

この機器は、安全が確保されている場所でのみ使用してください。

使用およびメンテナンスに関する詳細情報については、QRAE II 用 AutoRAE Lite ユーザーガイドを参照してください。

技術サポート電子メール: tech@raesystems.com
技術サポート電話: +1 408-952-8461



RAE Systems, Inc.
3775 N. First St., San Jose, CA 95134 USA
www.raesystems.com

Rev. A May 2009 P/N T01-0902-000D

SIDE B

**Finished size should be 85mm x 170mm.
Colors: Black and red.**

NOTE: Laminate the card in plastic.