

ToxiRAE Pro

(Elektrokemiska sensorer)

Snabbstartsguide



Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

RAE Systems by Honeywell
1349 Moffett Park Dr.
Sunnyvale, CA 94089 USA

Telefon: 408-952-8200 Fax: 408-952-8480

E-post: RAE-tech@honeywell.com

www.raesystems.com



VARNINGAR

Läs före drift


Användarhandboken för ToxiRAE Pro måste läsas noggrant av alla personer som är ansvariga eller kommer att vara ansvariga för användningen, underhållet eller servicen av denna produkt. Produkten kommer endast att fungera som den är avsedd att göra om den används, underhålls och servas enligt tillverkarens anvisningar.

VARNING!

Använd aldrig monitorn när skyddet har avlägsnats. Avlägsna endast monitorns övre lock, bakre skydd och batteri i ett område som med säkerhet inte är ett farligt område.

Användargränssnitt

ToxiRAE Pros användargränssnitt består av displayen, fyra LED-lampor, en larmsummer och två tangenter, [MODE] (läge) och [Y/+]. LCD-skärmen visar realtidsavläsning i specificerade måtenheter, sensortyp, larmtyp (i larmläge, inklusive försenad kalibrering eller bump), personskadestatus, batteristatus, datalogg (om på) samt radio- och anslutningskvalitet (om tillgängligt).

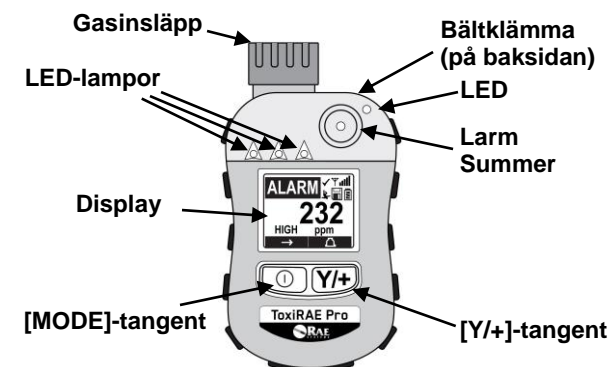


2.

3.

Laddning av ToxiRAE Pro

Ladda alltid batteriet fullständigt före användning. Kontakterna längst ner på ToxiRAE Pro möter vaggans hankontakter som överför ström. Under laddningen lyser LED-lampan på vaggan röd. När batteriet är fulladdat lyser LED-lampan grön.

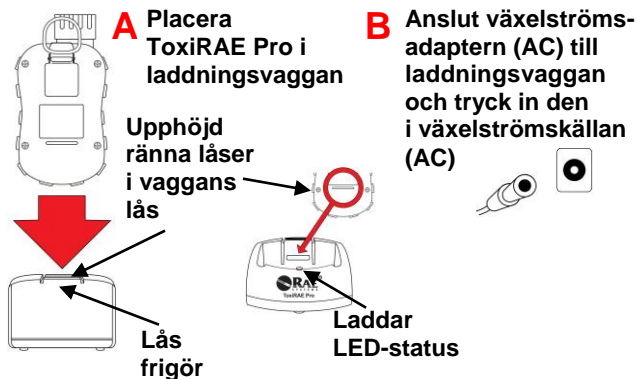

4.

Sätta på ToxiRAE Pro

Tryck och håll nere [MODE] i 3 sekunder. Under starten testas batteri, summer, vibrationslarm och LED-lampor, och sedan utför ToxiRAE Pro ett självtest av sina funktioner. När huvudskärmen för måttenheterna visas är ToxiRAE Pro redo för kalibrering och användning.

Anmärkning: Om batteriet är nästan urladdat visas meddelandet "Battery too low!" (Batteri för lågt!) "Needs charging." (Behöver laddas.) "Powering off!" (Stänger av!) i displayen och ToxiRAE Pro stängs av. Du måste ladda batteriet innan du kan använda instrumentet.

5.

Stänga av ToxiRAE Pro

Tryck och håll nere [MODE]. En nedräkning på 5 sekunder påbörjas före avstängningen. Du måste fortsätta trycka på tangenten under hela avstängningsprocessen. Om du flyttar ditt finger från tangenten under avstängningen, avbryts operationen och ToxiRAE Pro fortsätter i normal drift.

När nedräkningens pipande upphör och du ser "Unit Off" (Enhet av), släpp upp ditt finger från [MODE]-tangenten. ToxiRAE Pro är nu avstängd.

6.

